

Техническое описание монтажного уголка K2093



Установка и демонтаж натяжной штанги:

Можно использовать уголки четырех вариантов длины, как по отдельности, так и в комбинации, чтобы охватить все длины шин. Для определения необходимого количества комплектов уголков см. таблицу ниже. Прилагаемые винты не подходят для шины K1717. Рекомендуется использовать винты с потайной головкой M6.

Номер товара	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
K1719.03050	1	2						
K1719.03051	1	2						
K1719.03560	1	2						
K1719.03561	1	2						
K1719.04060			1	2				
K1719.04061			1	2				
K1719.04570			1	2				
K1719.04571			1	2				
K1719.05080			1	2				
K1719.05081			1	2				
K1719.05590					1	2		
K1719.05591					1	2		
K1719.06100					1	2		
K1719.06101					1	2		
K1719.06600					1	2		
K1719.06601					1	2		
K1719.07110							1	2
K1719.07111							1	2
K1719.07620							1	2
K1719.07621							1	2
K1719.08130							1	2
K1719.08131							1	
K1719.08640	2	4						
K1719.08641	2	4						
K1719.09140	2	4						
K1719.09141	2	4						
K1719.10160	1	3			1	1		
K1719.10161	1	3			1	1		
K1719.10670	1	3					1	1
K1719.10671	1	3					1	1
K1719.12190	1	3					1	1
K1719.12191	1	3					1	1
K1719.13720		1		1	2	2		
K1719.13721		1		1	2	2		
K1719.15240					1	3	1	1
K1719.15241					1	3	1	1

Техническое описание монтажного уголка K2093



Номер товара	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
K1720.0254								
K1720.0305	1	2						
K1720.0356	1	2						
K1720.0406			1	2				
K1720.0457			1	2				
K1720.0508			1	2				
K1720.0559					1	2		
K1720.0610					1	2		
K1720.0660					1	2		
K1720.0711							1	2
K1720.0762							1	2
K1720.0813							1	2
K1720.0864	2	4						
K1720.0914	2	4						
K1720.1016	1	2			1	2		
K1720.1067	1	2				1	1	1
K1720.1118	1	2			1	2		
K1720.1220	1	2					1	2
K1720.1372				1	2	3		
K1720.1524					1	2	1	2
K1717.0305	1	2						
K1717.0356	1	2						
K1717.0407			1	2				
K1717.0457			1	2				
K1717.0508			1	2				
K1717.0559					1	2		
K1717.0610					1	2		
K1717.0660					1	2		
K1717.0711							1	2
K1717.0762							1	2
K1717.0813							1	2
K1717.0864		2					1	1
K1717.0914	1	3	1	1				



S = боковой монтаж

B = монтаж снизу





Техническое описание монтажного уголка K2093



Боковой монтаж:

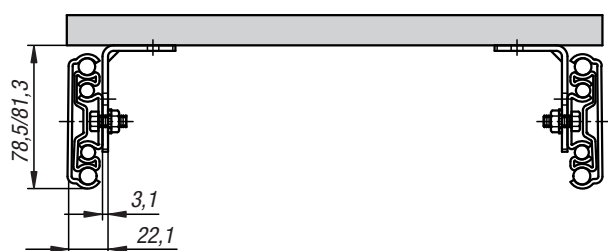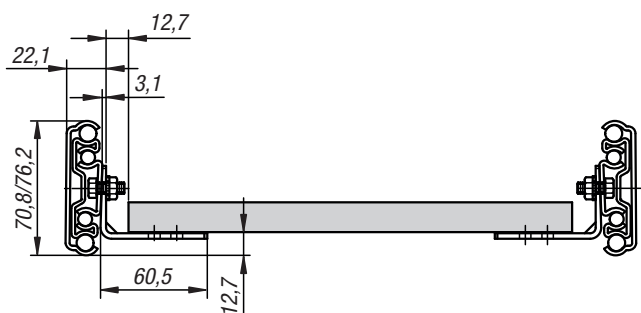



Монтаж снизу:

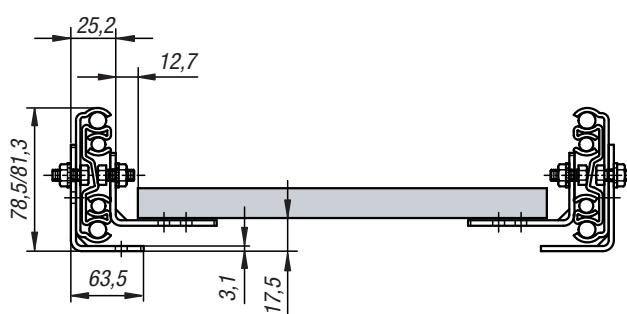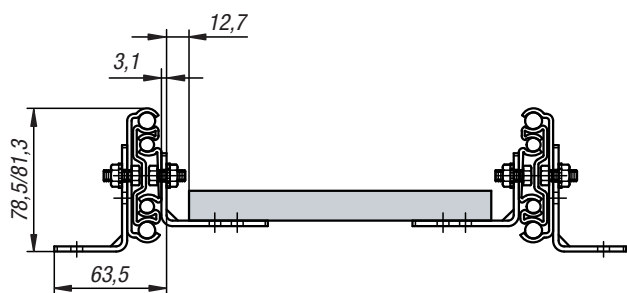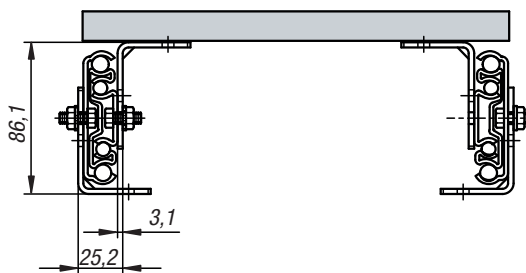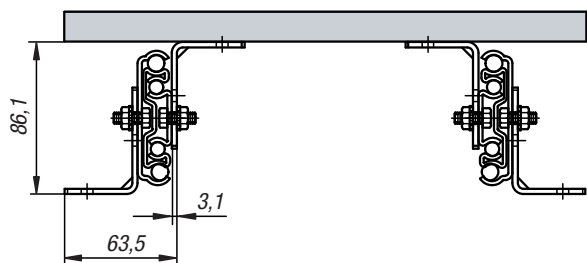

Техническое описание монтажного уголка K2093



Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Монтажный уголок	Изображение	IM/OM:	Телескопические шины:
K2093.0305		IM	K1720.0305 K1719.03050 K1719.03051
K2093.0305		OM	K1720.0305 K1719.03050 K1719.03051
K2093.0305		IM	K1720.0356 K1719.03560 K1719.03561
K2093.0305		OM	K1720.0356 K1719.03560 K1719.03561
K2093.0406		IM	K1720.0406 K1719.04060 K1719.04061
K2093.0406		OM	K1720.0406 K1719.04060 K1719.04061
K2093.0406		IM	K1720.0457 K1719.04570 K1719.04571
K2093.0406		OM	K1720.0457 K1719.04570 K1719.04571
K2093.0406		IM	K1720.0508 K1719.05080 K1719.05081
K2093.0406		OM	K1720.0508 K1719.05080 K1719.05081
K2093.0559		IM	K1720.0559 K1719.05590 K1719.05591
K2093.0559		OM	K1720.0559 K1719.05590 K1719.05591
K2093.0559		IM	K1720.0610 K1719.06100 K1719.06101
K2093.0559		OM	K1720.0610 K1719.06100 K1719.06101
K2093.0559		IM	K1720.0660 K1719.06600 K1719.06601
K2093.0559		OM	K1720.0660 K1719.06600 K1719.06601
K2093.0711		IM	K1720.0711 K1719.07110 K1719.07111
K2093.0711		OM	K1720.0711 K1719.07110 K1719.07111
K2093.0711		IM	K1720.0762 K1719.07620 K1719.07621

Техническое описание монтажного уголка K2093



Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Монтажный уголок	Изображение	IM/OM:	Телескопические шины:
K2093.0711		OM	K1720.0762 K1719.07620 K1719.07621
K2093.0711		IM	K1720.0813 K1719.08130 K1719.08131
K2093.0711		OM	K1720.0813 K1719.08130 K1719.08131
2x K2093.0305		IM	K1720.0864
2x K2093.0305		IM	K1719.08640 K1719.08641
2x K2093.0305		OM	K1720.0864 K1719.08640 K1719.08641
2x K2093.0305		IM	K1720.0914 K1719.09140 K1719.09141
2x K2093.0305		OM	K1720.0914 K1719.09140 K1719.09141
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		IM	K1719.10160 K1719.10161 K1720.1016
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		OM	K1720.1016
2x K2093.0305		OM	K1719.10160 K1719.10161
1x K2093.0305 + 1x K2093.0711		IM	K1720.1067 K1719.10670 K1719.10671
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		OM	K1720.1067
2x K2093.0305		OM	K1719.10670 K1719.10671
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		IM	K1720.1118
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		OM	K1720.1118
1x K2093.0305 + 1x K2093.0711		IM	K1720.1220 K1719.12190 K1719.12191/
1x K2093.0305 + 1x K2093.0711		OM	K1720.1220
2x K2093.0305		OM	K1719.12190 K1719.12191

Техническое описание монтажного уголка K2093



Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Монтажный уголок	Изображение	IM/OM:	Телескопические шины:
1x K2093.0559 + 1x K2093.0406		OM	K1720.1372
2x K2093.0559		IM	K1720.1372 K1719.13720 K1719.13721
1x K2093.0305 + 1x K2093.0406		OM	K1719.13720 K1719.13721
1x K2093.0559 + 1x K2093.0711		IM	K1720.1524 K1719.15240 K1719.15241
1x K2093.0559 + 1x K2093.0711		OM	K1720.1524
2x K2093.0559		OM	K1719.15240 K1719.15241

IM = Внутренний рельс

OM = внешний рельс